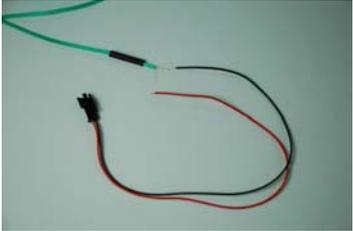
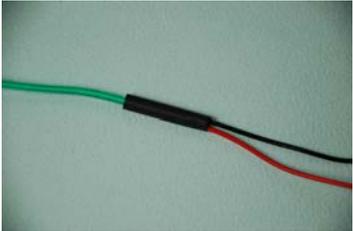


EL 冷光線接駁方法

	
<p>圖 1 每條 EL 冷光線內含立線 1 條,特幼輔線 2 條</p>	<p>圖 2 先用介力轉圈除去冷光線外皮 取出 2 條特幼輔線</p>
	
<p>圖 3 用同一動作再取出主線,主線與輔線要保留距離以防短路,再套入熱縮管</p>	<p>圖 4 左邊為冷光線用變壓器 右邊為轉插線</p>
	
<p>圖 5 主線對應轉插線紅色 輔線對應轉插線黑色</p>	<p>圖 6 在圖 5 兩個接點焊上錫</p>
	
<p>圖 7 用熱風機吹熱縮管令熱縮管收縮</p>	<p>圖 8 線尾部份如圖 2 及圖 3 般但需剪去輔線 將主線屈曲再用熱縮管封密以防止短路</p>
	
<p>圖 9 將完成的接上變壓器</p>	<p>圖 10 完成圖</p>